



SCOOTER
ÉLECTRIQUE
CONNECTÉ



MANUEL D'UTILISATEUR



Chère Cliente, cher Client,

Vous êtes sur le point de découvrir le silence, la souplesse, les performances et le bénéfice pour l'environnement du scooter électrique **CARGOCHIC** !

Pour votre sécurité autant que pour votre plaisir de conduite, nous vous invitons à prendre connaissance de l'ensemble du contenu de ce manuel d'utilisateur.

Tout d'abord, sachez que votre sécurité n'est pas seulement liée à votre propre compétence de conducteur, mais également à votre connaissance des performances, des caractéristiques et des risques techniques et mécaniques inhérents au scooter électrique.

Avant de rouler, un certain nombre de points, décrits dans ce document, sont à vérifier et à respecter. Une maintenance régulière est également une condition de base au bon fonctionnement du scooter électrique et à votre propre sécurité.

Enfin, seul un garage habilité peut savoir comment traiter les réparations et assurer un fonctionnement optimal de notre scooter électrique.

Nous vous souhaitons autant de plaisir à conduire le **CARGOCHIC** que nous avons eu à le concevoir pour vous !

Bonne route !

L'Équipe Mob-ion



TABLE DES MATIÈRES

[Avant-propos - page 4](#)

[Conduire en toute sécurité - page 5](#)

[Anatomie du scooter - page 6](#)

[Caractéristiques techniques - page 8](#)

[Avant la conduite - page 9](#)

[Instructions de conduite - page 9](#)

[Prise en main - page 9](#)

[Batterie et chargeur - page 11](#)

[Informations sécurité - page 12](#)

[Maintenance matérielle - page 14](#)

[Guide de dépannage - page 15](#)

Avant-propos

Le scooter électrique CARGOCHIC, conçu pour le transport et respectueux de l'environnement, a des caractéristiques et des avantages particuliers :

- Moteur DC sans balai à haute efficacité ;
- Contrôleur numérique avec indice et protection contre la surtension et la sous-tension ;
- Système de freinage CBS avec répartiteur de freinage avant / arrière, récupération d'énergie et coupure d'accélération pour assurer une conduite sûre ;
- Batterie haute performance offrant un courant plus fort et une autonomie plus grande pour l'utilisateur ;
- Système de suspension avant et arrière assurant une conduite confortable.

Points de vigilance

1. L'âge et/ou l'autorisation pour conduire ce véhicule varient en fonction du lieu de son utilisation et des lois en vigueur sur le territoire concerné. Il peut exister des restrictions d'utilisation pour ce véhicule électrique. Il est de votre responsabilité de vous en informer et de respecter les règles en vigueur.
2. Il est interdit de démonter vous-même le CARGOCHIC, sa batterie ou son chargeur. Veuillez contacter le centre de service ou le revendeur pour toute intervention ou réparation.
3. Ne faites pas conduire ce scooter à quelqu'un qui n'aurait pas lu ces conditions et recommandations.
4. Le scooter CARGOCHIC devra être utilisé dans le respect du Code de la Route, conduit et conservé selon le comportement du « bon père de famille ».
5. Il est interdit de conduire en état d'ivresse ou sous l'effet de psychotropes.

Conduire prudemment

Règles générales

Portez toujours un casque homologué lors de l'utilisation de votre scooter CARGOCHIC et suivez les instructions du fabricant du casque concernant son ajustement, son utilisation et son entretien.

Lors de la conduite, obéissez au Code de la Route, comme tout autre véhicule routier, notamment le respect des passages pour piétons, l'arrêt aux feux rouges et aux panneaux stop.

Ne roulez jamais à contre sens, soyez attentif aux intersections et quand vous dépassez d'autres véhicules. Concentrez-vous sur la route, conduisez de façon prévisible et en ligne droite.

Utilisez les feux de signalisation appropriés pour indiquer vos actions, notamment quand vous tournez ou quand vous vous arrêtez.

Évitez les nids de poule, le gravier, les bordures, les bosses de vitesse, les trottoirs et tout autre obstacle. Familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du scooter, notamment les feux de signalisation, le freinage et l'utilisation du klaxon.

Ne transportez pas de matériel et/ou de passager qui interférerait avec votre visibilité ou le contrôle du scooter.

N'utilisez pas d'éléments susceptibles de vous empêcher d'entendre les risques de la route, notamment des écouteurs.

Tâchez de « prévoir l'imprévisible » en permanence, comme l'ouverture d'une porte de voiture, une trajectoire inopportune d'un véhicule, un piéton qui ne vous aurait pas entendu, etc. Gardez en mémoire que vous pouvez parfois être difficile à détecter et maintenez une distance de sécurité réglementaire et confortable avec les autres automobilistes, véhicules et objets présents sur la voie publique.

Prévoyez votre distance de freinage en fonction des conditions extérieures, comme la météo ou l'état de la chaussée. Quand l'état de la chaussée est mauvais, roulez plus lentement pour éviter que les fortes vibrations n'endommagent le scooter électrique CARGOCHIC.

Temps humide

Par temps humide, il faut redoubler de prudence.

- Freinez plus tôt, car la distance de freinage est allongée.
- Prenez toutes les précautions nécessaires en diminuant votre vitesse de conduite et en évitant de freiner brutalement.
- Rendez vous plus visible sur la route en portant des vêtements réfléchissants et en utilisant vos feux de sécurité.
- Attention à certains marquages au sol ou matériaux de voirie (par exemple les voies de train) qui sont particulièrement glissants.

Conduite nocturne

- Assurez-vous que les feux avant et arrière sont allumés.
- Portez des vêtements réfléchissants et de couleur claire.
- Ne conduisez de nuit que si cela est inévitable.
- Adaptez votre vitesse et utilisez de préférence des routes bien éclairées et que vous connaissez bien.

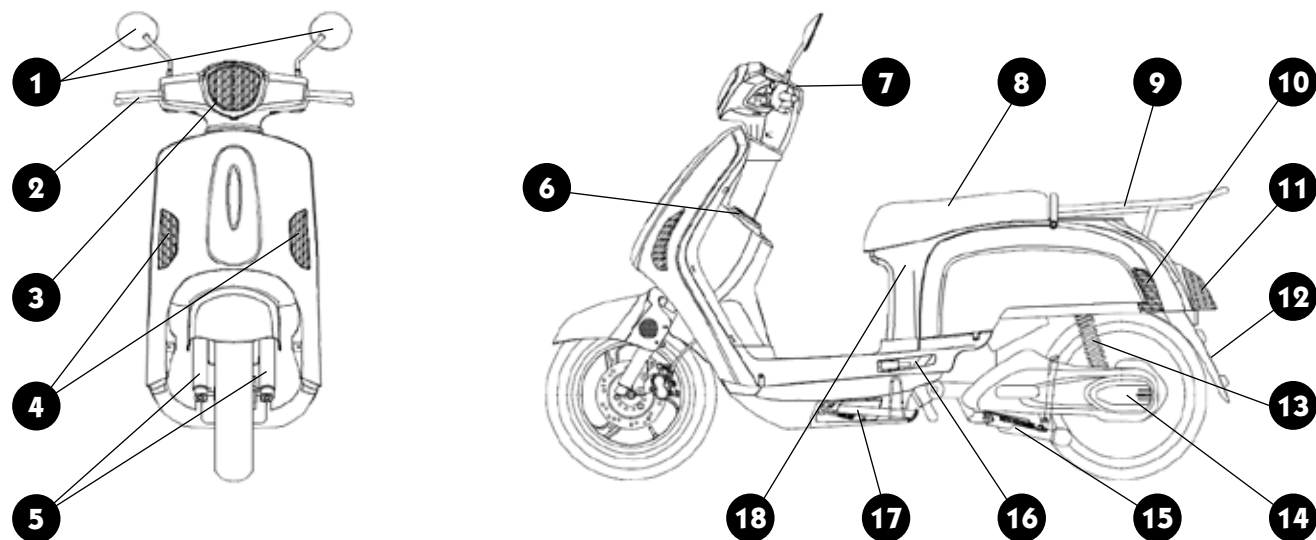
AVERTISSEMENT SUR LA GARANTIE

Toute modification du scooter électrique CARGOCHIC est illégale : un véhicule modifié voit sa structure et/ou sa performance modifiée, ce qui entraîne une réduction de sa durée de vie et une annulation de la garantie constructeur.

Il est nécessaire d'acheter des pièces d'origine constructeur (pièces détachées agréées). Aucune garantie constructeur ne peut être appliquée sur des pièces de rechange non originales.

AVERTISSEMENT SUR LES RÉGLEMENTATIONS

Avant de prendre la route, vous devez être conscient de toutes les réglementations en vigueur pour la circulation et pour l'usage des scooters électriques. Ces lois pouvant varier d'un territoire à un autre, il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les règles locales.

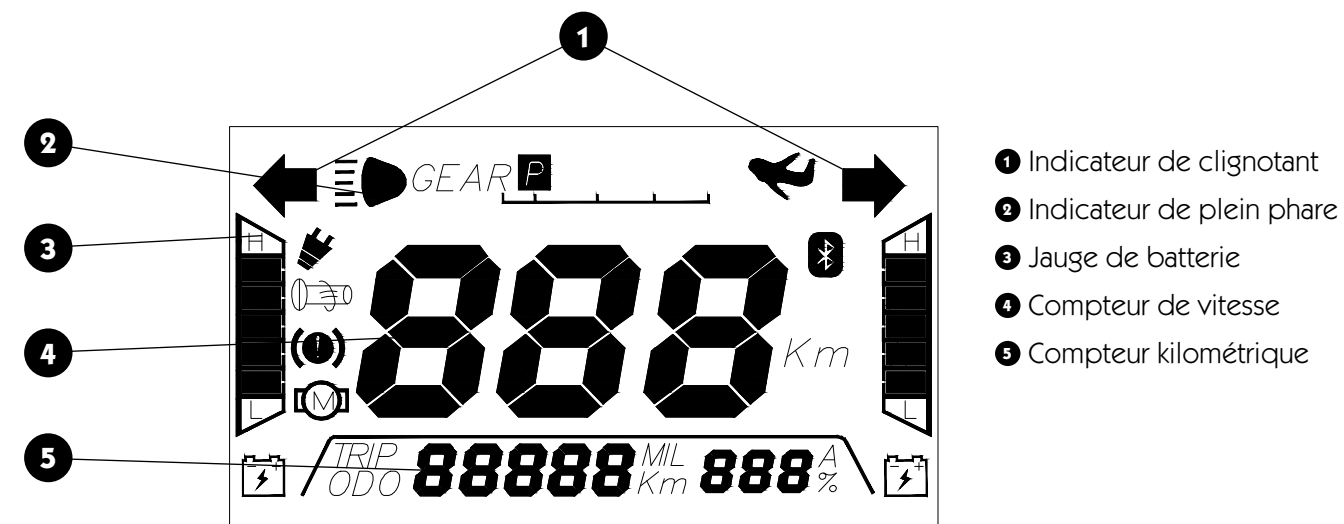
Anatomie du scooter électrique CARGOCHIC

- 1 Rétroviseurs
- 2 Poignée d'accélérateur
- 3 Phare avant
- 4 Clignotants avant
- 5 Amortisseurs avant
- 6 Chargeur USB

- 7 Compteur
- 8 Selle (ici monoplace)
- 9 Porte-caisson ou bagage
- 10 Clignotants arrière
- 11 Phare arrière
- 12 Plaque d'immatriculation

- 13 Amortisseur arrière
- 14 Moteur-roue
- 15 Béquille centrale
- 16 Repose-pieds passager
- 17 Béquille latérale
- 18 Coffre à batterie

NOTE : La description des pièces est faite uniquement à titre de référence. Mob-ion se réserve le droit de réaliser sans préavis tout changement de pièce et/ou mise à niveau technologique. Les schémas utilisés ne sont pas contractuels.

Le compteur

- 1 Indicateur de clignotant
- 2 Indicateur de plein phare
- 3 Jauge de batterie
- 4 Compteur de vitesse
- 5 Compteur kilométrique

Les indicateurs du compteur

Ce symbole s'affiche pour indiquer un défaut lié à la poignée d'accélérateur.

Dans une utilisation normale du scooter, ce symbole s'affiche lorsque les freins sont actionnés. Il s'affiche également dans d'autres cas : lorsque la béquille latérale n'est pas rentrée, pour indiquer un défaut lié au coupe-circuit de la béquille latérale ou un défaut lié au contacteur de frein.


















Ce symbole s'affiche pour indiquer un défaut lié au moteur.

Ce symbole s'affiche pour indiquer que la batterie est connectée au scooter. La jauge de batterie indique son niveau de charge (H pour «high» (élevé), L pour «low» (basse)).

Ces symboles indiquent des options non-disponibles à ce jour.

NOTE : Pour plus de détails, se référer au Guide de Dépannage page 15.

Caractéristiques techniques

 45 km/h	 Longueur : 1,39 m - Largeur : 0,65 m
 Autonomie de 45 à 120 km*	 Poids à vide : 87 kg
 Temps de charge moyen : 2 heures	 Charge maximum : 150 kg
 Moteur brushless (3 kW nominal)	 Poids total maximum : 237 kg
 Lithium-ion 60 V ; 8,6 kg /batterie	 Fourche hydraulique télescopique
 240 V (50/60 Hz)	 Frein hydraulique à disque ventilé AV/AR
 Chargeur 5A 350 W ou 8A 550 W	 120/70-R12 AV/AR, pneumatiques Michelin
 Marche arrière	 Amortisseur monobras arrière
 Zéro émission de CO ₂	<small>*Autonomie variant suivant l'utilisation, les conditions climatiques et le nombre et le type de batteries embarquées</small>



Fabrication française pour 78% de la valeur du scooter incluant la batterie.



100% des scooters électriques CARGOCHIC sont équipés de pneumatiques bigomme Michelin, offrant dans la durée une parfaite adhérence et une sécurité optimale.



Les batteries équipant les scooters électriques CARGOCHIC, montées en France par Mob-ion, sont dotées des meilleures cellules du marché, en l'occurrence les Panasonic utilisées par Tesla.

Avant d'utiliser votre scooter CARGOCHIC

Vérifiez fréquemment les éléments ci-dessous :

- Le gonflage et l'état général des pneumatiques ;
- Le bon fonctionnement du système de freinage ;
- Le bon fonctionnement du système d'éclairage (phare, feu arrière, feu stop et clignotants) ;
- Le bon fonctionnement de la colonne de direction et du guidon ;
- La présence de toutes les vis et boulons ;
- Le positionnement des rétroviseurs pour qu'ils s'adaptent à votre position assise.

Instructions de conduite

Adaptez une position bien équilibrée en reposant vos 2 pieds sur la plateforme. Maintenez le guidon avec les 2 mains.

Une fois le scooter mis en route, votre main droite contrôle l'accélérateur : tournez la poignée d'accélérateur lentement pour éviter un démarrage trop brusque. La vitesse du scooter augmente au fur et à mesure que vous tournez la poignée. Relâchez l'accélérateur et pressez les poignées de frein pour vous arrêter. Vous contrôlerez ainsi la vitesse du scooter en utilisant alternativement l'accélérateur et les freins.

Prise en main

Le démarrage

- Tournez la clé de contact et attendez que le compteur indique 0 km/h.
- Appuyez sur l'une des deux poignées de frein, le voyant (🔴) s'allume. Pour les scooters de dernière génération, appuyez sur le bouton R situé à côté de la poignée d'accélérateur.
- Repliez la béquille centrale et/ou latérale.

Pour votre sécurité, le démarrage du scooter est impossible si la béquille latérale n'est pas repliée.

Si le lecteur de badge est activé (en option) :

- Mettez en contact le badge aimanté et le lecteur de badge.
- Tournez la clé de contact et attendez que le compteur indique 0 km/h.
- Retirez le badge.
- Appuyez sur l'une des deux poignées de frein, le voyant (🔴) s'allume. Pour les scooters de dernière génération, appuyez sur le bouton R situé à côté de la poignée d'accélérateur.
- Repliez la béquille centrale et/ou latérale.

L'arrêt

- Mettez le scooter sur la béquille centrale ou latérale et tournez la clé de contact pour la retirer.

Pour empêcher le vol, pensez à garer votre scooter électrique CARGOCHIC dans des lieux suffisamment protégés, et à le sécuriser à chaque arrêt par un bloc-disque positionné sur le disque arrière.

La marche arrière

Près de la poignée droite se trouve un bouton rouge avec la lettre «R».

- Pour reculer, attendez que le compteur du scooter indique 0 km/h, appuyez sur le bouton R et accélérez.
- Pour repartir en marche avant, relâchez le bouton R, attendez que le compteur indique 0 km/h et accélérez.

Les clignotants et le warning

Le bouton des clignotants se trouve à côté de la poignée gauche.

- Pour mettre un clignotant, faites glisser le bouton vers la gauche ou la droite.

Appuyez sur le bouton central pour l'arrêter.

- Pour passer en mode warning, actionnez les deux clignotants tour à tour.

Appuyez sur le bouton central pour l'arrêter.

Les phares

Le bouton des phares se trouve à côté de la poignée gauche.

- Le scooter est par défaut en feux de croisement (le bouton des phares est vers le bas).
- Pour passer en mode plein phare ou pour faire des appels de phare, appuyez sur le bouton vers le haut.

Les béquilles

- Utilisez la béquille centrale pour un stationnement de longue durée.
- Utilisez la béquille latérale pour un stationnement temporaire.

Pour votre sécurité, la béquille latérale enclenche un coupe-circuit qui empêche l'utilisation de l'accélérateur. Pour utiliser votre scooter électrique CARGOCHIC, vous devez impérativement la replier.

Les repose-pieds

Ne placez pas d'objets lourds sur les repose-pieds, cela peut affecter l'équilibre du scooter et vous causer un danger.

L'accès au coffre à batterie

Insérez la clé et tournez-la vers la gauche. Vous entendrez un dé clic indiquant que la selle est ouverte.

Pour la refermer, appuyez sur l'arrière de la selle.

Vous trouverez sous la selle l'emplacement pour la batterie, le boîtier à fusible (incluant un fusible de rechange) et un tube contenant les papiers du véhicule.

Le système de freinage CBS

Le système de freinage du scooter électrique CARGOCHIC comporte plusieurs spécificités pour votre sécurité et votre confort :

- Un répartiteur de freinage avant / arrière pour plus de sécurité (frein à gauche, le frein à droite freine à l'avant uniquement)
- Une récupération d'énergie, rechargeant la batterie
- Une coupure de l'accélération pour éviter un dysfonctionnement du moteur

**Réglages des pièces de sécurité**

Pour régler les pièces de sécurité du scooter (phares, systèmes de freinage, amortisseurs, etc.), veuillez vous adresser à votre distributeur ou à un garage agréé.

Batterie et chargeur**L'utilisation de la batterie**

Le coffre à batterie, situé sous la selle, peut contenir jusqu'à 2 batteries amovibles.

- Pour brancher la batterie, ouvrez la selle, insérez la batterie dans l'un des racks puis enclenchez le connecteur jusqu'à entendre un «CLIC».

Il est important de strictement respecter cette consigne, un mauvais branchement pouvant endommager de manière définitive la connectique de la batterie.

- Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyez sur le bouton jaune situé à côté des leds : le nombre de leds vertes allumées exprime la charge.

Pour garantir que la batterie soit toujours opérationnelle, pensez à la recharger après chaque utilisation.

L'utilisation du chargeur

- Le chargeur se branche sur une prise électrique universelle 220V.
- La batterie doit impérativement être déconnectée et sortie du scooter lors du chargement.
- Branchez en premier le chargeur sur la batterie, puis branchez le chargeur à la prise murale et allumez-le.
- Éteignez le chargeur après chaque utilisation.

Le chargeur a été pensé pour pouvoir se glisser dans l'un des racks à batterie : il est ainsi facile à transporter !

Le chargeur ne se mettra pas en route s'il est allumé avant le branchement de la batterie.

⚠ Informations sécurité ⚠

Les batteries sont des éléments sensibles et dangereux, qui contiennent de l'énergie et des éléments actifs et dont la longévité et l'innocuité dépendent des conditions d'usage, de charge et de stockage.

Une batterie dont la coque extérieure n'est pas intègre est une menace directe aux personnes à proximité. La coque elle-même ne protège pas de tout et notamment des liquides, des gaz et des effets caloriques.

Pour cette raison, il est extrêmement important qu'il soit porté une grande attention au stockage des batteries, à leur branchement dans le scooter et aux procédés de rechargement.

- Rechargez régulièrement les batteries, évitez de décharger la batterie en-dessous de 20%.
- N'exposez pas les batteries et les chargeurs à l'eau, à un milieu anormalement humide / salin ou au feu.
- Ne stockez pas les batteries et les chargeurs au soleil ou dans des lieux exposés à une forte chaleur.
- En cas de non-utilisation prolongée, ne stockez pas les batteries déchargées (l'idéal étant de les conserver à la moitié de leur charge). Lors de la remise en route, il faudra procéder à une charge intégrale qui peut prendre de 6 à 9 heures, procédure importante pour la sauvegarde de la longévité et l'absence de dysfonctionnement interne. Pour prolonger la vie de la batterie, le chargement doit être fait au moins tous les 15 jours en été et tous les 30 jours en hiver.
- L'indicateur vert du chargeur indique que la batterie est chargée, mais un supplément de charge de 1 à 2 heures permettra d'obtenir un meilleur équilibre de la batterie.
- Vérifiez la conformité du réseau électrique de branchement.
- Ne couvrez pas le chargeur quand il est en train de charger, ne branchez pas plus de 3 chargeurs sur une même prise.
- Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec la batterie : l'utilisation d'un autre chargeur peut gravement affecter l'état de la batterie.
- Tenez les enfants à l'écart du matériel de recharge et effectuez les charges dans un endroit à distance directe du public.
- Toute intervention de maintenance sur les batteries et chargeurs nécessite une qualification. Vous n'êtes pas autorisé à intervenir dans la maintenance du scooter, des chargeurs ou des batteries. Toute ouverture de batterie et/ou du chargeur et branchement sur des systèmes non adaptés de recharge sont dangereux et donc prohibés.
- Ne tentez pas de démonter, de perforer ou de désassembler la batterie. Veillez à ne pas porter de coups ou laisser tomber la batterie au sol pour ne pas mettre à défaut l'intégrité de son boîtier et de ses composants.
- Ne connectez en aucun cas la cathode et l'anode du chargeur pendant le processus de charge et/ou de décharge. Cela pourrait causer un danger immédiat et endommagerait de manière définitive la batterie.

**ATTENTION : N'ESSAYEZ JAMAIS DE RÉPARER PAR VOUS-MÊME
LE SCOOTER ÉLECTRIQUE CARGOCHIC, LE CHARGEUR OU LA BATTERIE.**

Ces interventions nécessitent une qualification.



Que faire en cas de problème avec la batterie

Si la batterie dégage une odeur, un son, de la chaleur, de la fumée, change de forme ou de couleurs et/ou se comporte de manière anormale :

- Coupez le courant du chargeur, éloignez-vous et empêchez toute personne de s'approcher.
- Ne versez aucun liquide, ne tentez pas de déplacer les batteries.
- Contactez immédiatement les pompiers en composant le 18 ou le 112.

Si une fuite se produit dans la batterie et que les yeux sont en contact avec l'électrolyte :

- Coupez le courant immédiatement et éloignez-vous.
- Ne vous frottez pas les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau en abondance.
- Consultez immédiatement un médecin.

Maintenance matérielle

Nettoyage du scooter électrique CARGOCHIC

- Ne jamais utiliser un appareil à haute pression pour laver le scooter, les pièces électriques et le câblage pourraient être endommagés.
- Utiliser un détergent adapté aux plastiques pour nettoyer les carénages et essuyer avec un chiffon propre.
- Utiliser un lubrifiant de nettoyage pour nettoyer les pièces métalliques du scooter.
- Ne jamais utiliser de lubrifiant sur le système de freinage et les pneumatiques.

Nettoyage de la batterie et du chargeur

- Si la batterie ou le chargeur sont souillés, les nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- Ne jamais les rincer à grandes eaux.

Reportez-vous aux Informations Sécurité page précédente.

Maintenance régulière:

Vérifier ● Ajuster ◆ Remplacer ▲ Lubrifier ■

Parties à tester	Quotidien	60 jours	180 jours
Accélérateur, tournant des pièces		●■	●■
Assemblage de charge		●■	●■
Pneumatiques, ensemble d'ampoules	●		
Chaîne		●	●■◆
Étriers de frein		●	●
Jantes			●
Fourche avant	●	●	
Freins	●	●◆	●
Klaxon, chargeur et batterie			

Guide de dépannage

Problèmes	Causes	Solutions
L'indicateur de puissance est allumé mais le scooter ne fonctionne pas.	1. L'accélérateur ne fonctionne pas correctement. 2. La béquille latérale est dépliée.	1. Faire remplacer l'accélérateur par un professionnel agréé. 2. Replier la béquille.
L'indicateur d'alimentation ne fonctionne pas lors de la mise sous tension.	1. Le fusible est hors service. 2. La batterie n'est pas connectée correctement.	1. Remplacer le fusible. 2. Replacer la batterie de manière appropriée.
L'autonomie est inférieure à la normale.	1. Les pneus sont dégonflés. 2. La batterie n'est pas assez chargée. 3. La batterie est défectueuse. 4. Les démarrages et les arrêts sont fréquents, le scooter est surchargé, les conditions sont défavorables (forte montée, vent fort, etc.)	1. Regonfler les pneus en respectant les indications de pression. 2. Recharger la batterie. 3. Appeler votre distributeur pour commander un nouveau pack batterie. 4. Rouler à vitesse régulière.
Le scooter électrique perd de la vitesse.	1. La batterie n'est pas assez chargée. 2. La batterie est défectueuse.	1. Recharger la batterie. 2. Appeler votre distributeur pour commander un nouveau pack batterie.
L'accélérateur ne fonctionne pas.	1. Les câbles de frein sont bloqués et provoquent un coup de circuit.	1. Ajuster et repositionner les câbles de frein

NOTE : Si d'autres problèmes surviennent, n'essayez pas de démonter le véhicule seul, consultez un garage agréé.

CARGO CHIC

powered by



Mob-ion



Mob-ion SASU au capital de 30 000€
82, avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris
RCS Paris 823 243 217